ACTIVE

スロットルキット
車種別専用
取扱説明書

HONDA
CBR250R 11-13

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■取り付け注意事項

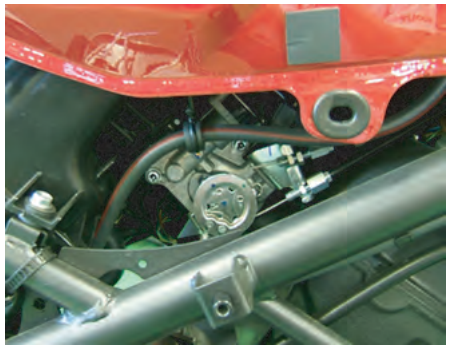

① 外装を取り外します。
② 純正スイッチ＆ホルダーを取り外し、ACTIVE製スロットルホルダーに専用ワイヤーを取り付けます。
③ 下図を参照して使用するスロットルパイプの大きさに合わせてスロットルパイプにワイヤーを取り付けます。
④ スロットル側を組み立てます。
⑤ ワイヤーの遊び調整をして、取り外した外装を組み立てます

※スロットルハルダーはブレーキレバーの下側と上側のどちらにも取り付けできます。
※薄型スイッチキットが別途必要です

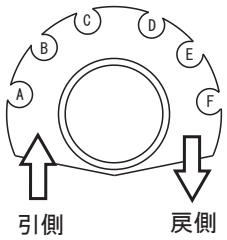

■スロットルワイヤー取り付け位置

φ28/32　BとC　（Fの位置に穴はありません/5穴）
φ36/40　BとD
φ42/44　BとE　を基準に取り付けをはじめてください

■ワイヤー遊び調整範囲

●専用ワイヤー

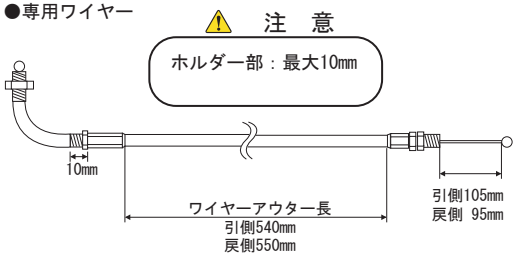

本製品の内容は平成24年12月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

ACTIVE 株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ：http://www.acv.co.jp
E-メール：　info@acv.co.jp

121210KIT01